


KA SC 71 139 005



## ПАСПОРТ

Комплект электропроводки  
к тягово-сцепному устройству

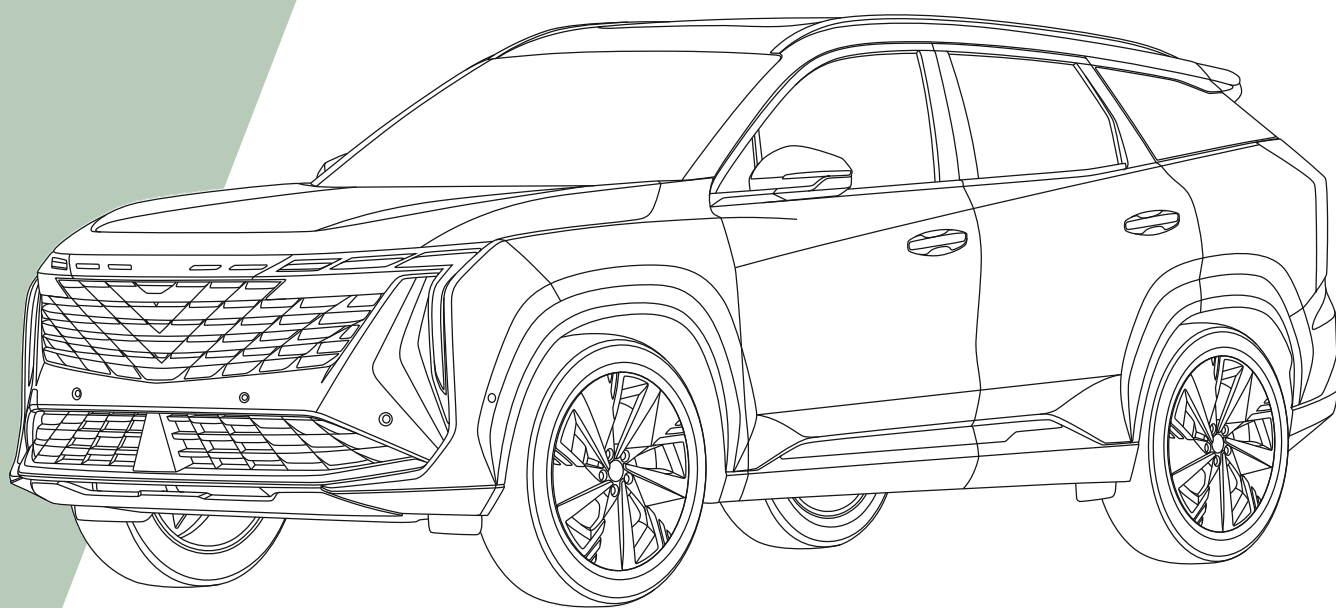

Для Geely Atlas II  
2023-


7.1  
7 pin

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в том случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара.
  2. Дата производства товара указана в корпусе блока, гарантия не предоставляется, если будут видны следы вскрытия блока.
  3. Срок службы товара установлен равным 5 годам.
  4. Настоящая гарантия применяется только к продуктам "Концепт авто", продаваемым на территории Российской Федерации и странах Таможенного Союза.
  5. Только настоящая гарантия является действительным обязательством "Концепт авто". "Концепт авто" не несет ответственности за любые иные предложения или обещания третьих лиц.
  6. Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с полностью заполненным надлежащим образом гарантийным талоном. "Концепт Авто" сохраняет за собой право отказывать в гарантийном обслуживании при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, некорректно или неразборчиво.
  7. Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, если в результате диагностики или тестирования товара не было обнаружено неисправностей, или они были вызваны нарушением правил установки, эксплуатации или хранения товара, или по причине любых других действий, связанных с попытками выполнения функций, не заявленных производителем.
  8. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования товара не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения товара, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
  9. Гарантия не распространяется на комплектующие изделия, включая аксессуары, кабели, на документацию, которые могут идти в комплекте с товаром.
  10. Гарантийный срок прекращается, и гарантия не действует в следующих случаях:
    - При обнаружении следов ремонта сторонами, не имеющими авторизации производителя и (или) в случае обнаружения следов вскрытия товара (нарушение целостности гарантийных отметок, другие следы ремонта и т.д.);
    - Неисправность товара вызвана внешними факторами (дождь, снег, град, молния и т.д.), вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.) или в результате случайных физических факторов (скачки напряжения в бортовых сетях и т.д.);
    - Неисправность товара вызвана попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, насекомых и т.д.;
    - Неисправность (включая повреждения поверхностей товара) возникла после передачи товара потребителю и вызвана неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием и (или) хранением товара покупателем;
    - Товар имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, поврежденные контакты, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.);
    - Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и (или), в том числе, не соблюдения полярности;
    - Неисправность товара вызвана использованием данного комплекта не по назначению, а именно данный комплект установлен не на соответствующую модель автомобиля согласно назначению.
- Обращаем ваше внимание:** на заглавной странице указан автомобиль в виде "Рисунка", ниже указана марка, модель, года выпуска автомобиля, любое несоответствие из указанных параметров в настоящей инструкции и установки комплекта на транспортное средство, не подходящее по описанию в инструкции может привести к выходу из строя как самого комплекта, так и элементов автомобиля, на который будет установлен данный комплект.



## Внимание!

Все претензии по гарантии теряют силу в случае неправильного использования или внесения изменений в комплект штатной электропроводки. Ответственность за ошибки в инструкции не ложится на производителя. Все детали и иллюстрации не носят обязательный характер, допустимы изменения дизайна и содержания в паспорте. Технические или электронные изменения, которые могут быть внесены автопроизводителем в транспортное средство, после первоначального ввода в эксплуатацию автомобиля, не будут являться гарантийным случаем, если они приведут к неисправности электрической розетки прицепа или его периферийного оборудования.

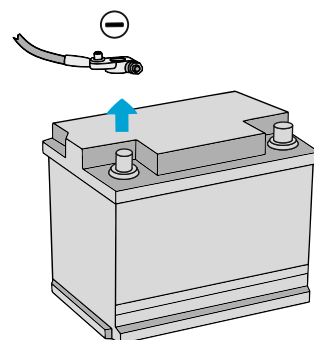

Перед началом работ отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля! Отключение аккумуляторной батареи может повлечь блокировку аудио устройства (штатная магнитола автомобиля) или других блоков автомобиля и может потребоваться необходимость введения секретного или другого кода. Перед началом работ убедитесь, что вам известны последствия при данных действиях. В приоритетном порядке, руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля.

При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены или выведены из строя!

Установка возможна только на автомобили с отрицательным заземлением на кузов автомобиля (Масса), номинальным напряжением аккумуляторной батареи 12 Вольт и напряжением бортовой сети от 9 до 15 Вольт. Запрещается использование данного устройства на автомобилях с обратной полярностью (плюс выведен на кузов или шасси и т.д.) или с номинальным напряжением отличным от заявленного выше.

### Гарантийный талон

#### Продавец

|                              |         |                 |
|------------------------------|---------|-----------------|
| Марка:                       | Модель: | Год автомобиля: |
| Организация продавец:        |         |                 |
| Адрес:                       |         |                 |
| Дата продажи:                |         |                 |
| Ф.И.О. и подпись покупателя: |         |                 |
| Ф.И.О. и подпись продавца:   |         |                 |

|                    |
|--------------------|
| М.П.<br>(продавца) |
|--------------------|


#### Установочный центр

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| VIN номер:                   | Дата установки: |
| Организация:                 |                 |
| Адрес:                       |                 |
| Ф.И.О. и подпись покупателя: |                 |
| Ф.И.О. и подпись продавца:   |                 |

|                      |
|----------------------|
| М.П.<br>(уст. центр) |
|----------------------|

Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличии подписи продавца и покупателя

# 1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

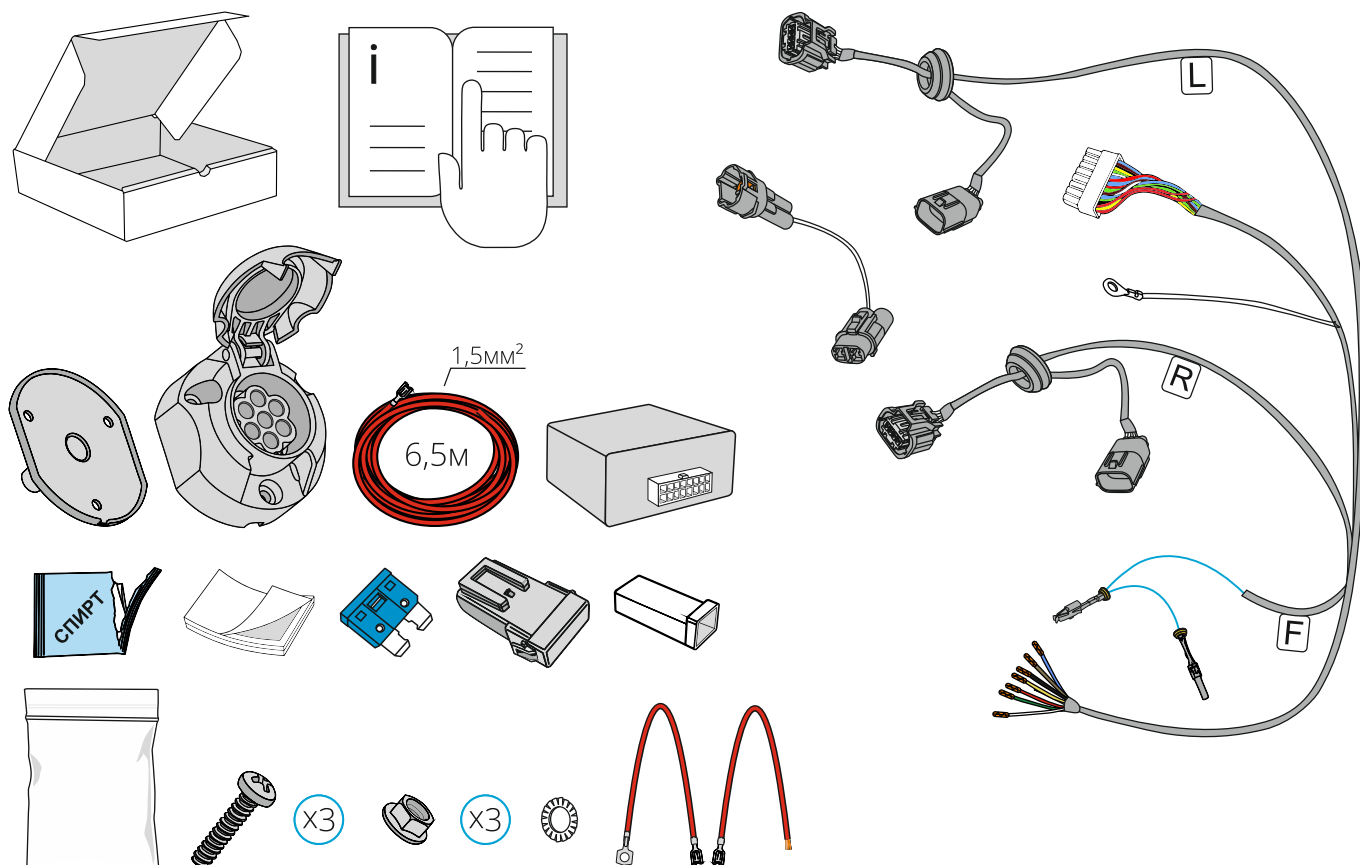


## Комплектация:

Блок -1шт.  
Жгут проводов основной -1шт.  
Кабель питания (1,5мм²) -1шт.  
Перемычка с двумя колодками для птф - 1шт.  
Монтажный комплект-1шт.  
Розетка 7-контактная с резиновым уплотнителем(пыльником)-1шт.  
Инструкция по подключению и монтажу со вспомогательным изображением-1шт.  
Упаковочная коробка-1шт.

## Монтажный комплект №1:

Корпус предохранителя пластиковый - 1 шт,  
Предохранитель (15A) - 1 шт  
Винт DIN7985 M4\*35 - 3 шт,  
Гайка с фланцем DIN6923 M4 рифленая - 3 шт,  
Шайба рифленая DIN 6798A M6 - 1 шт,  
Велкро "липучка"- 1 комплект,  
Кабель с установленной клеммой "Мама" (красный 1,5мм²) - 1шт,  
Кабель с установленной клеммой "Мама" с одной стороны и клеммой кольцом с другой (красный 1,5мм²) - 1шт,  
Спиртовая салфетка - 1шт.  
Колодка гнездовая пластиковая - 1 шт,  
Ответвитель прокалывающего типа - 1шт.  
Упаковка для монтажного комплекта - 1 шт.


## 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

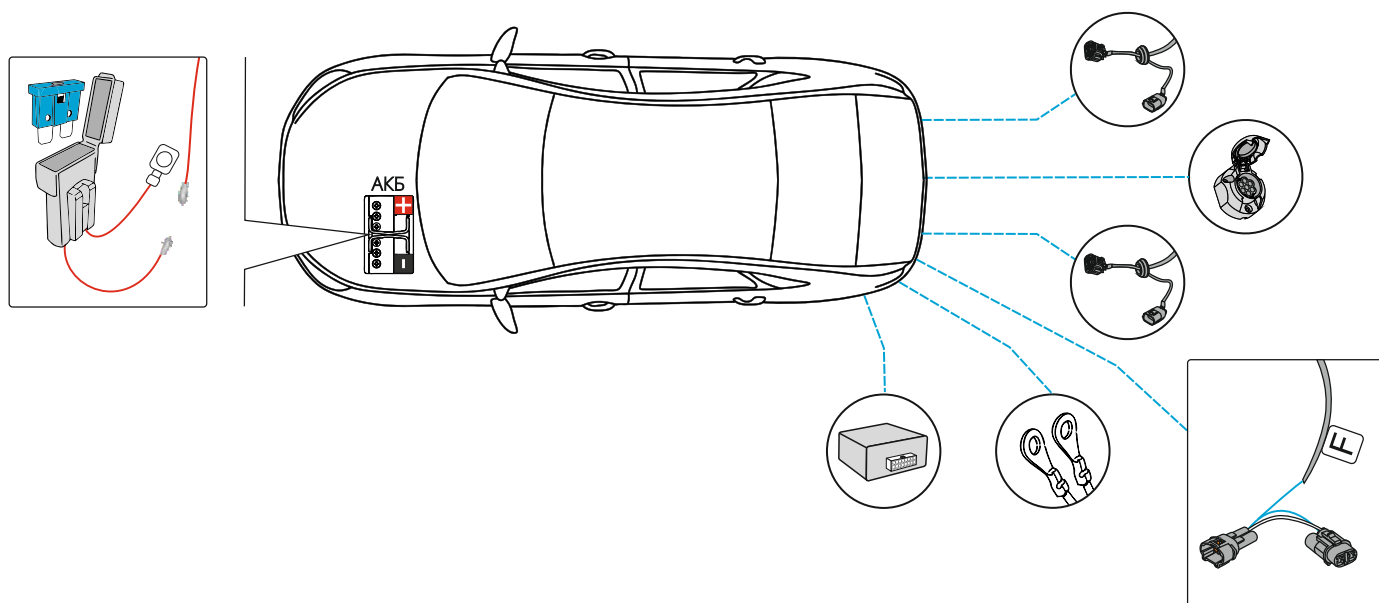

Ориентировочное место расположения элементов комплекта.

\*Автомобиль, указанный на изображении, выступает в роли образца и может визуально отличаться.

## 3. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К МОНТАЖУ

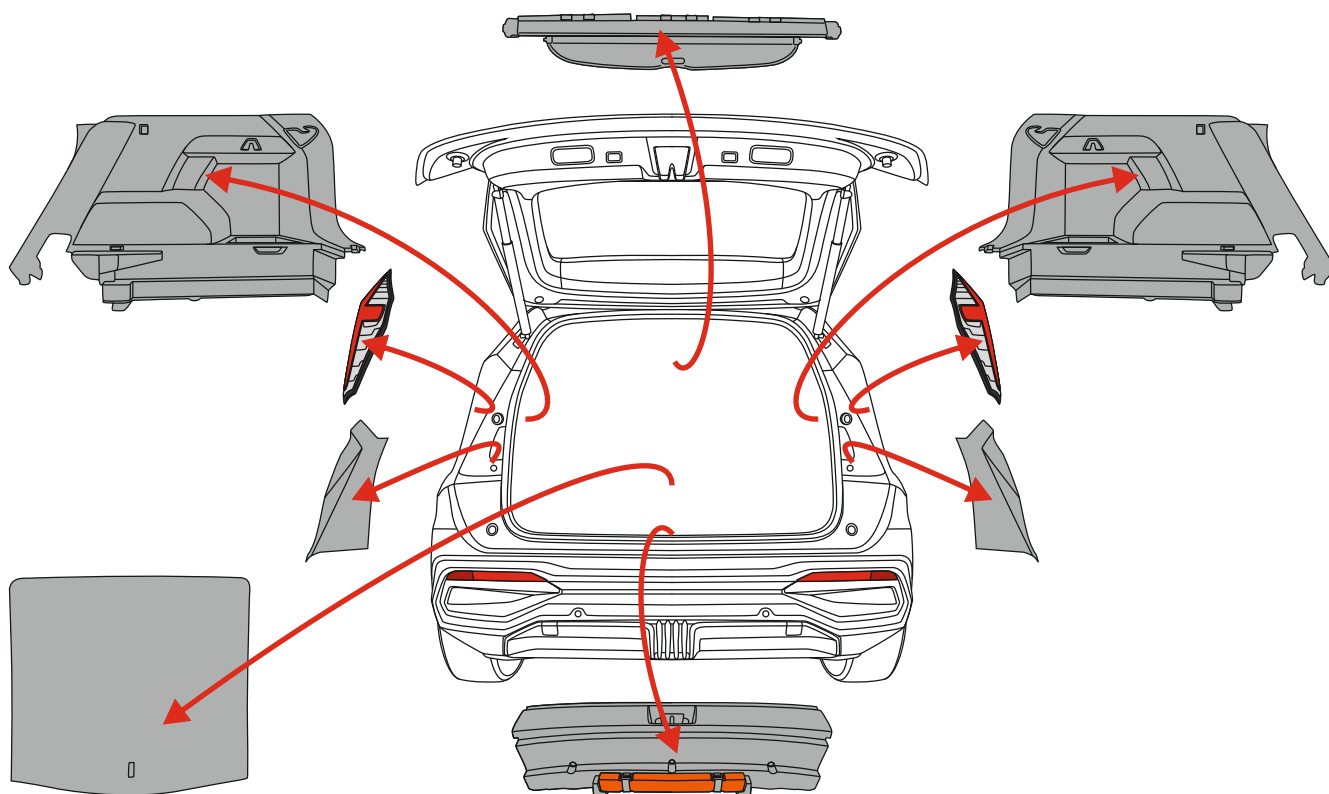


Элементы обшивки, которые рекомендуем демонтировать перед установкой комплекта проводки.



Будьте максимально внимательны и аккуратны. Чтобы исключить повреждения деталей автомобиля, используйте специализированные инструменты для обеспечения максимальной сохранности элементов автомобиля.

## 4. МАРШРУТ УКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

L

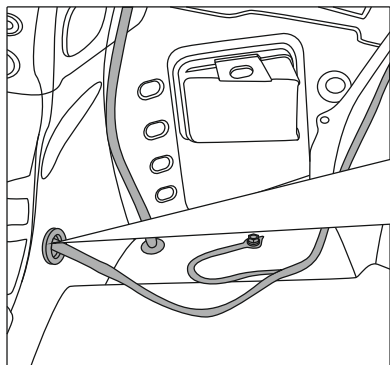


1. Достаньте резиновую заглушку из кузова автомобиля.

2. Проведите монтаж кабеля №1, как указано на рисунке.


3. Герметично заизолируйте соединение между резиновой заглушкой и жгутом кабеля №1.

4. Установите резиновую заглушку на прежнее место.

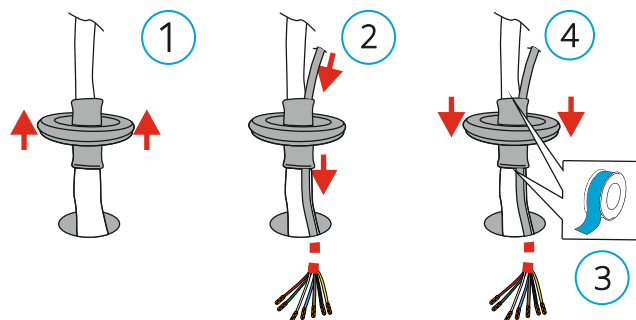



L

Произведите укладку кабеля «L» и «F» из комплекта по указанному маршруту.

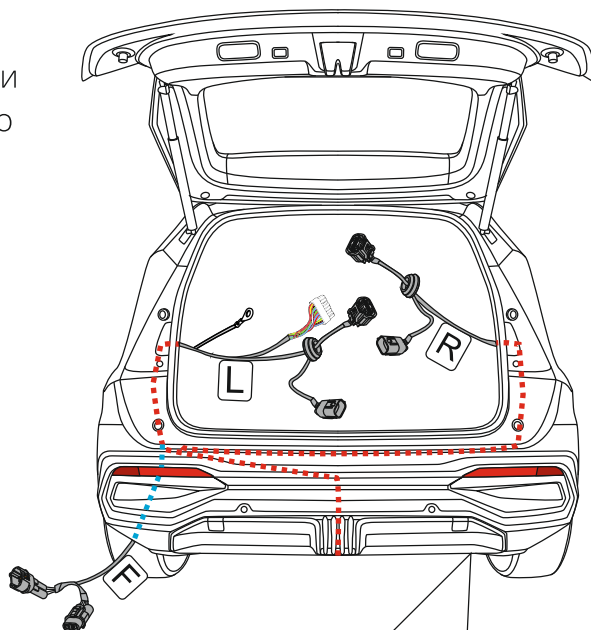

R


Произведите укладку кабеля «R» из комплекта по указанному маршруту.

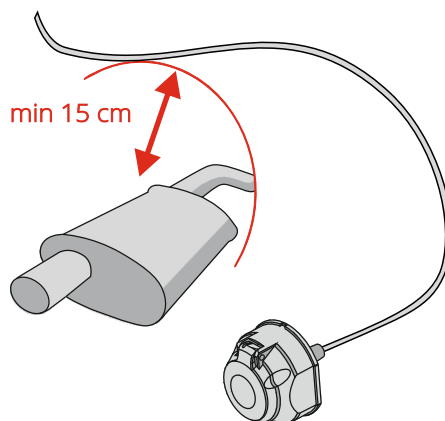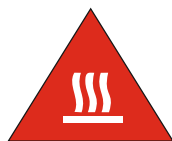

Монтаж кабеля производите на расстоянии более 15 см от выхлопной трубы.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМОБИЛЮ



L

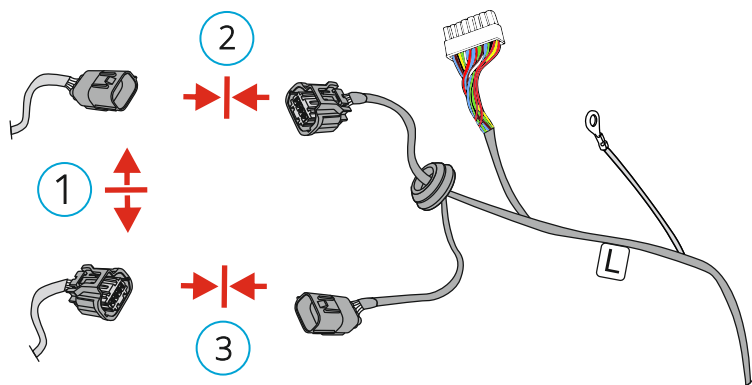

1. Отсоедините штатные колодки.

2,3. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

4,5. Установите фонарь на прежнее место, а затем заглушку.


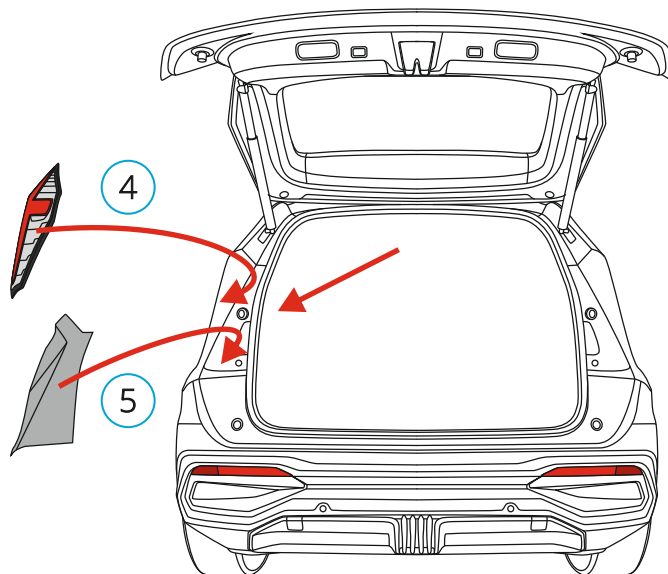
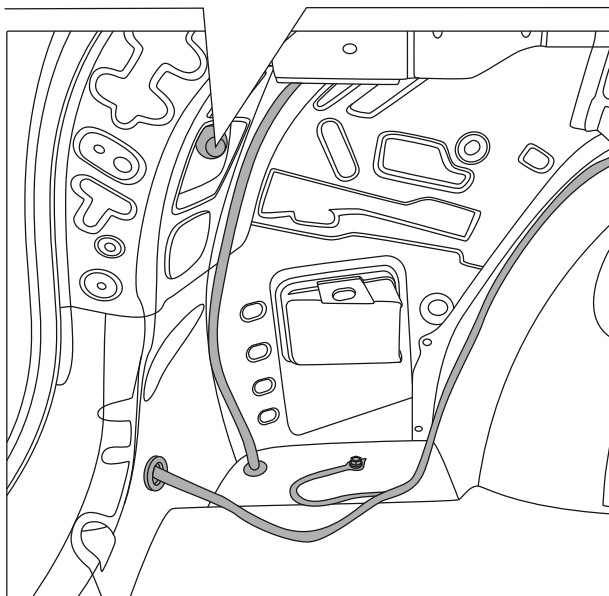


R

1. Отсоедините штатные колодки.

2,3. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.





4,5. Установите фонарь на прежнее место, а затем заглушку.

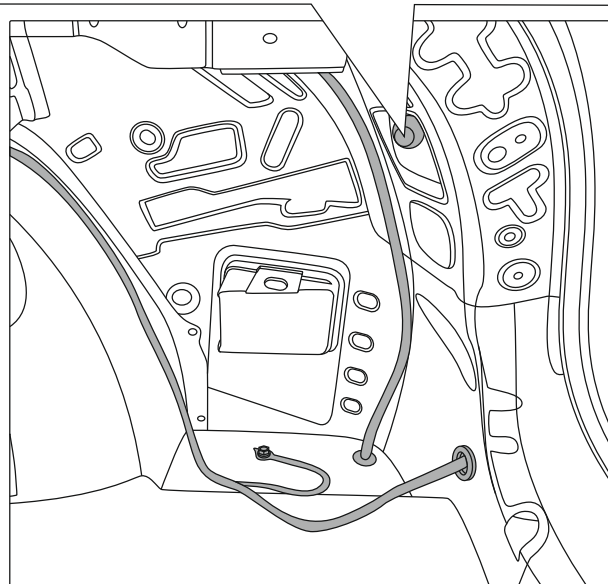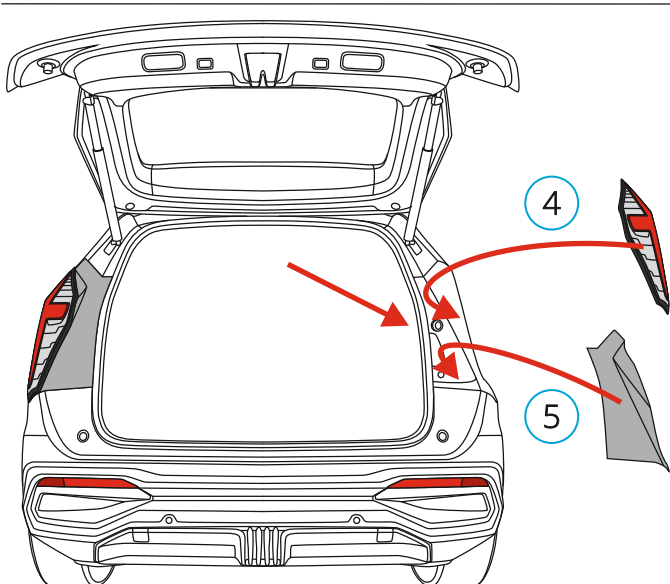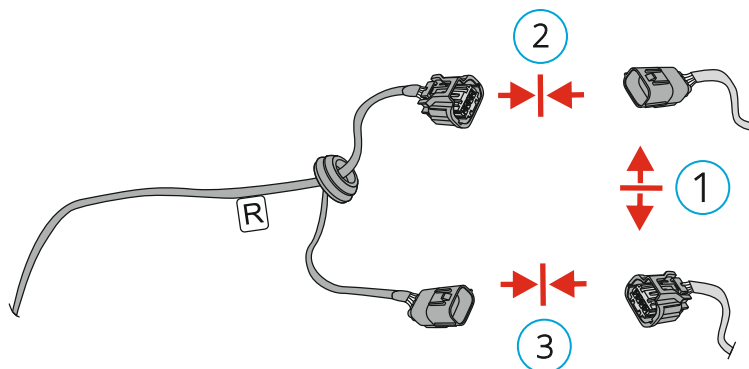

## 5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА «F»

L




Для вывода сигнала с заднего противотуманного фонаря (ПТФ) автомобиля на розетку фаркопа используйте синий провод «F» из комплекта

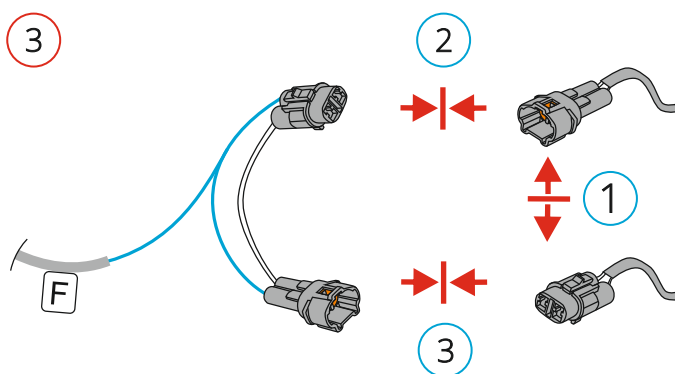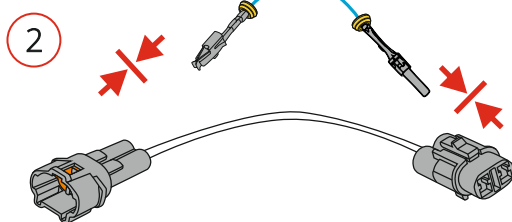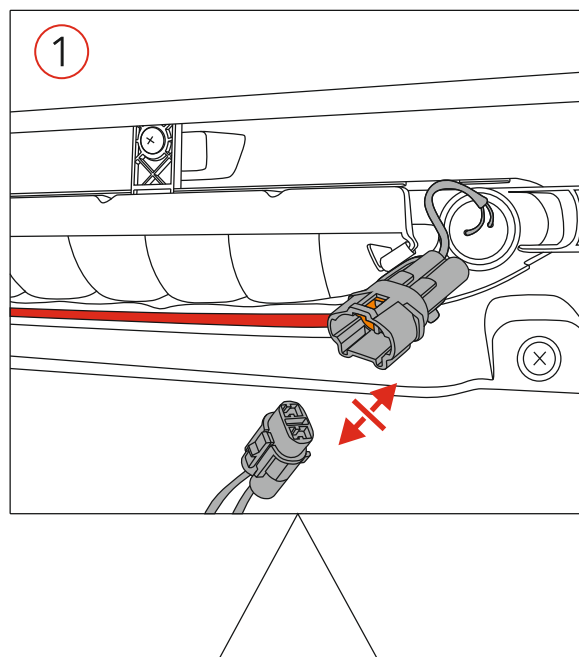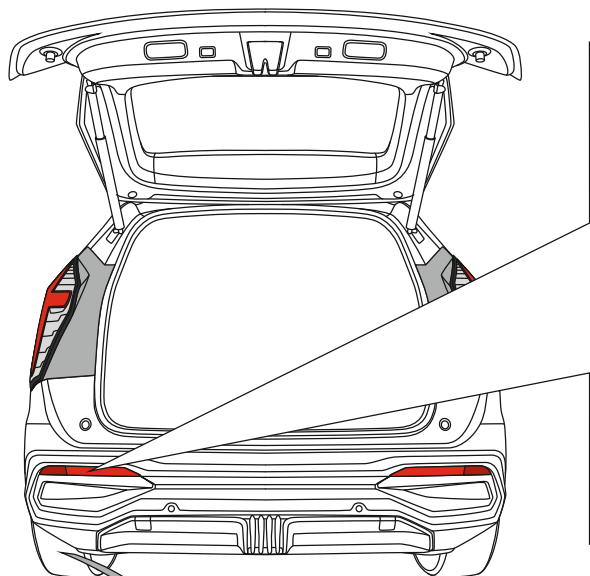

1. Отсоедините штатную колодку фонаря ПТФ.
2. Возьмите из комплекта двухпиновые колодки ПТФ и вставьте контакты в колодки, как указано на рисунке, до щелчка.
3. Произведите подключение, как указано на рисунке.

1. Отсоедините штатные колодки.
- 2,3. Соедините колодки из комплекта до щелчка в порядке, указанном на рисунке. Надежно закрепите.

## 5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА МАССЫ

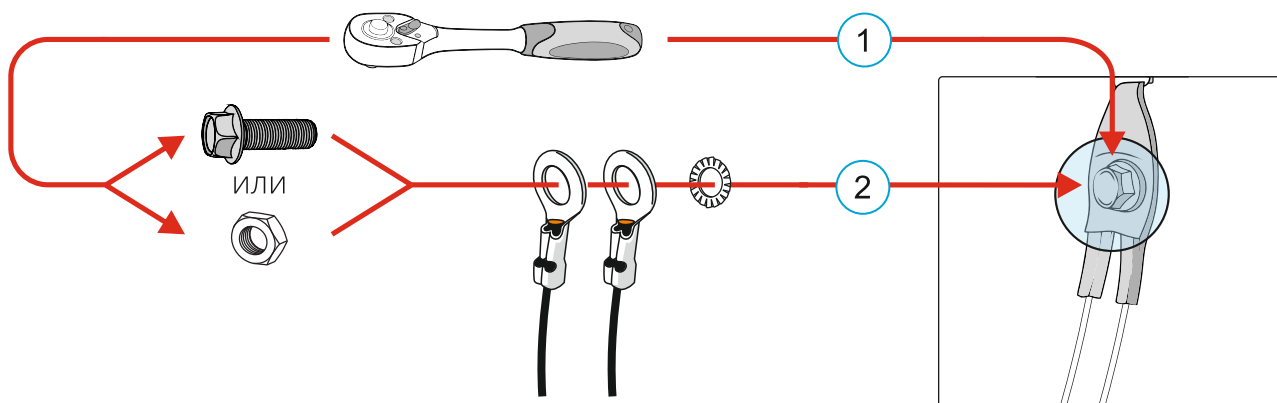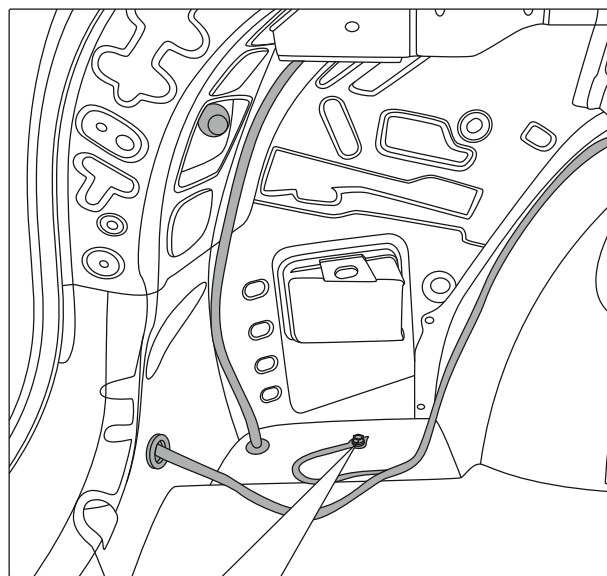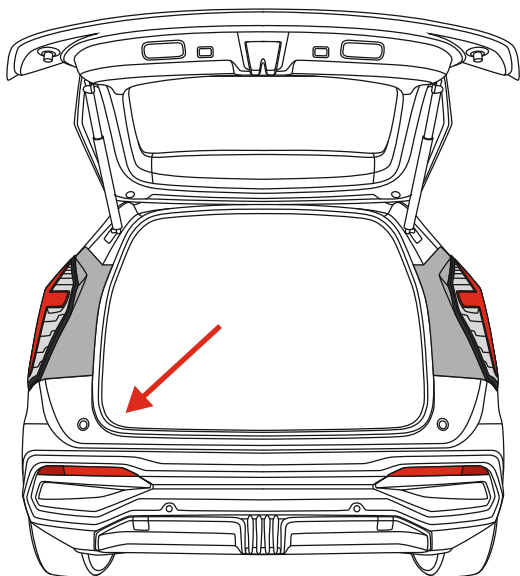


При подключении клеммы «масса» убедитесь, что рекомендуемое место установки не имеет следов коррозии и окисления, а также прочих загрязнений.

До того, как гайка/винт установлены, обработайте узел электроконтактной смазкой.

# 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ


**Внимание!** Питание блока согласования подключать строго(!) напрямую от аккумуляторной батареи. Подключение от других проводов питания может вызвать некорректную работу блока согласования и выход его из строя, а также повреждение других электронных систем автомобиля.

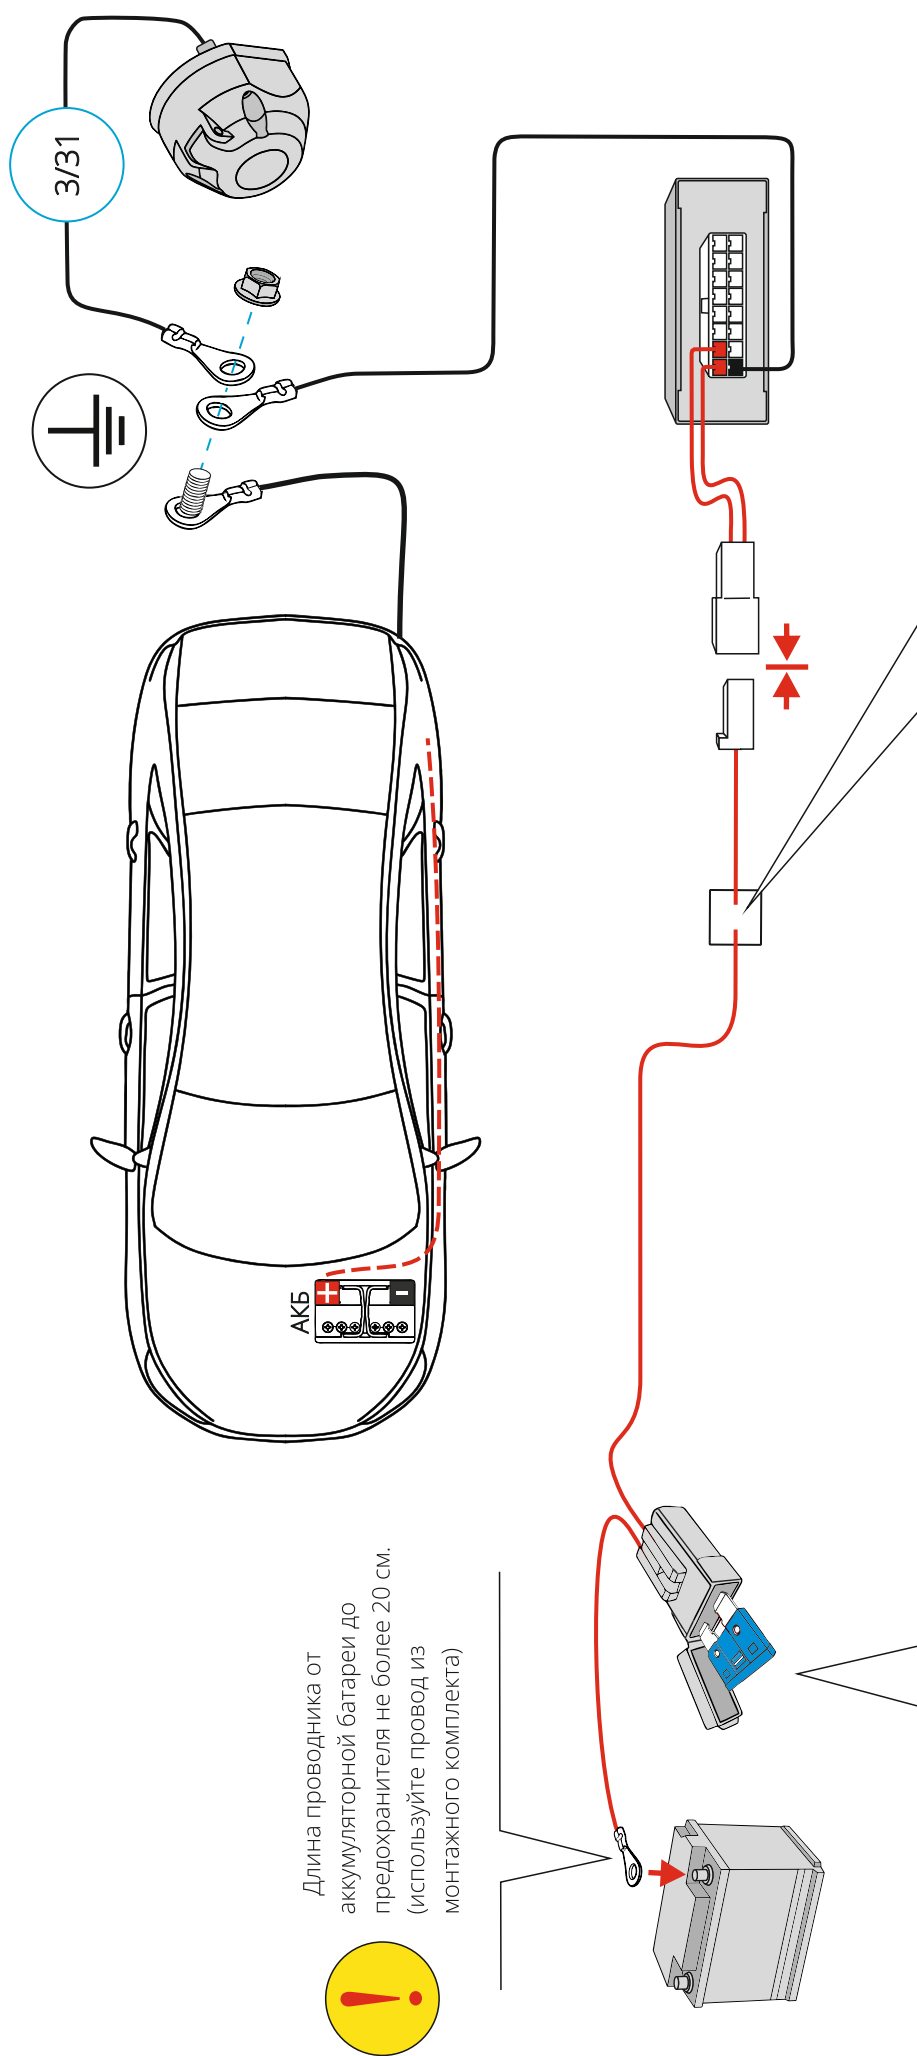

Длина проводника от аккумуляторной батареи до предохранителя не более 20 см. (используйте провод из монтажного комплекта)




1. Возьмите держатель предохранителя.
2. Установите в корпус держателя провода из монтажного комплекта.
3. Произведите установку предохранителя согласно инструкции.
1. Возьмите провод питания и провод выходящий из держателя предохранителя.
2. Соедините между собой медные жилы.
3. Плотно скрутите медные жилы между собой, спаяйте место соединения!
4. Заизолируйте место «соединения» электроизоляционной лентой, или термоусадочной трубкой.

# 6.1 СХЕМА СИГНАЛОВ ВХОД/ВЫХОД

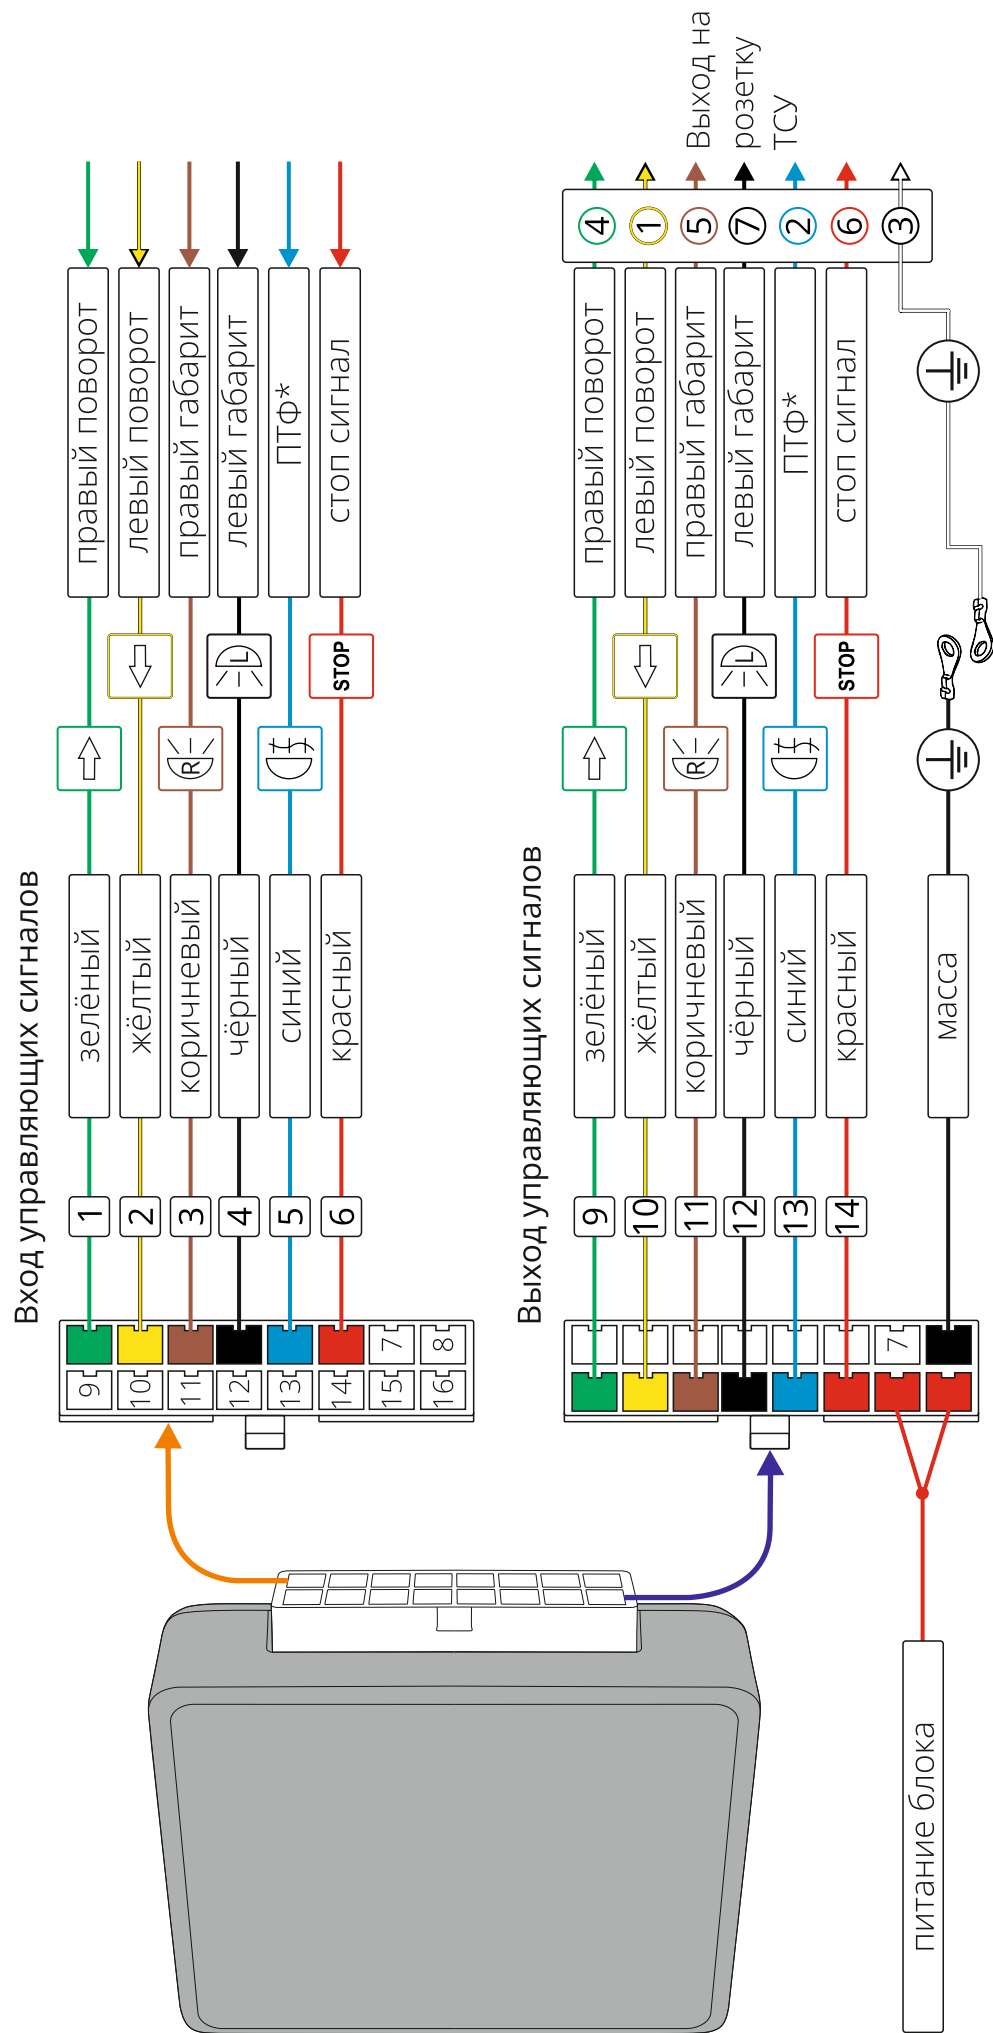


# 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА

Место расположения блока указано ориентировочно и может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.

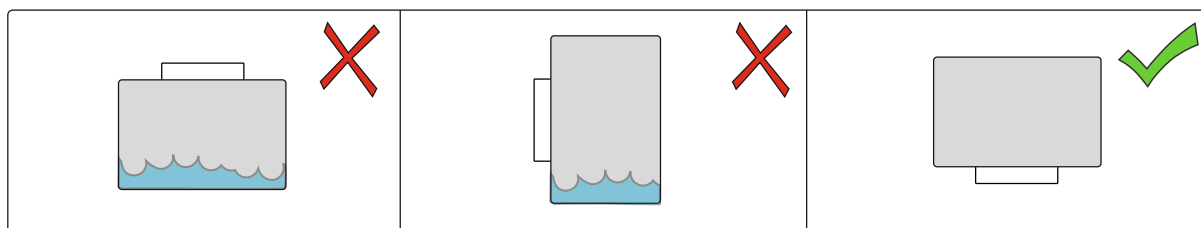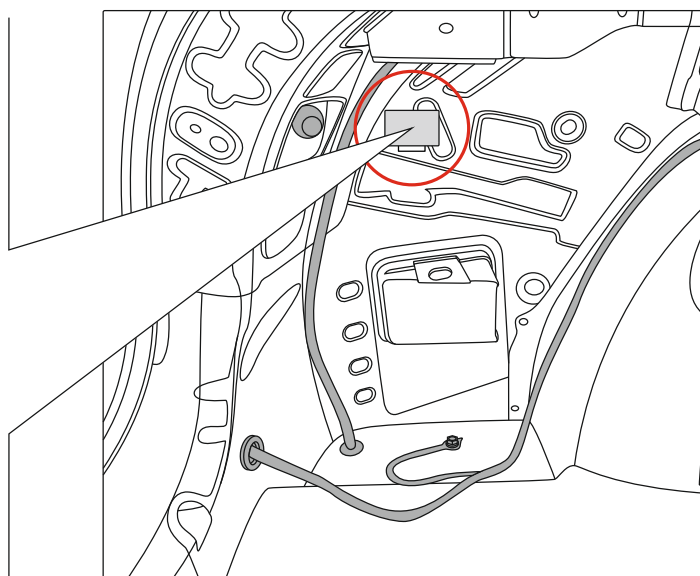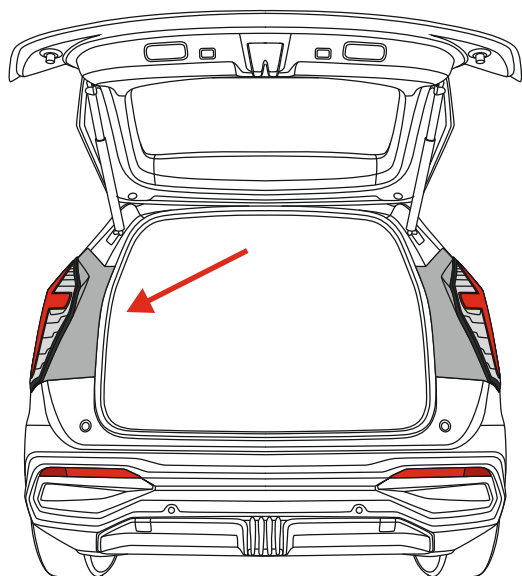


Блок устанавливать строго вниз разъемом во избежание скопления конденсата.

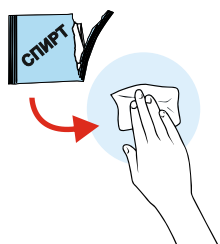


1. Предварительно обезжирить поверхность блока и подготовленное место на кузове автомобиля.

1

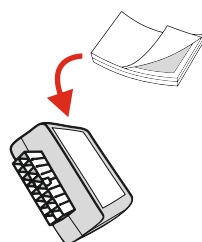


2. Установить «Велкро липучку» на блок.

2

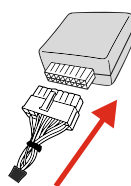


3. Защелкнуть разъем в блок До щелчка!

3

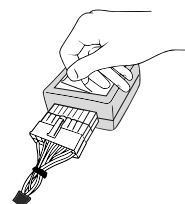

4. Удалить ответную сторону «Велкро липучки».

4

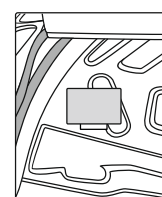

5. Установить блок в подготовленное место на кузове автомобиля.

5

## Характеристики блока:


Рабочее напряжение бортовой сети ..... 9-15 В.

Температура эксплуатации ..... -45 до +55 °С.

Потребляемый ток в режиме «ожидания» не более ..... 0,0025 А.

## 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ


Розетка фаркопа со стороны подключения проводов, ISO1724

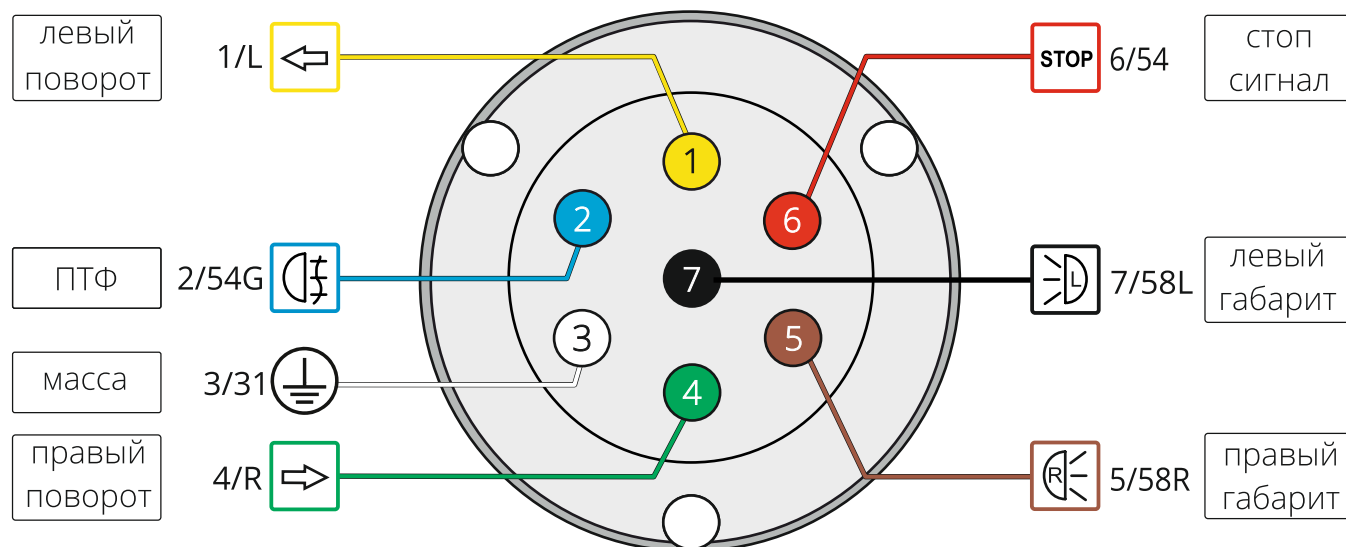


Максимальные значения нагрузки

|     |     |      |     |     |       |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|
|     |     |      |     |     |       |     |
| 21W | 21W | 15 A | 21W | 21W | 2x21W | 21W |

## 9. МОНТАЖ РОЗЕТКИ

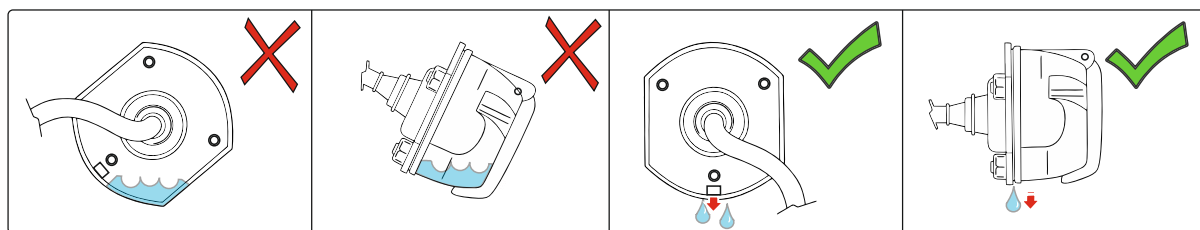


1

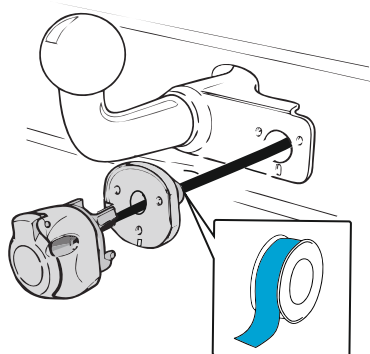

Герметично заизолируйте соединение между пыльником и жгутом провода розетки.

2


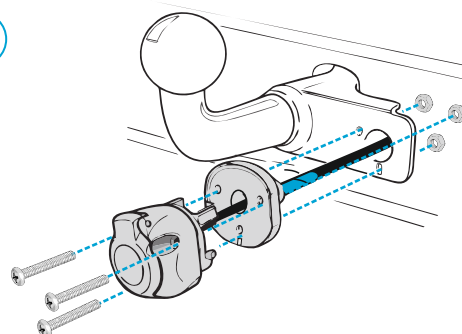


Закрепите розетку и пыльник на монтажной поверхности.



Не перетягивайте винты и гайки.


## 10. МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

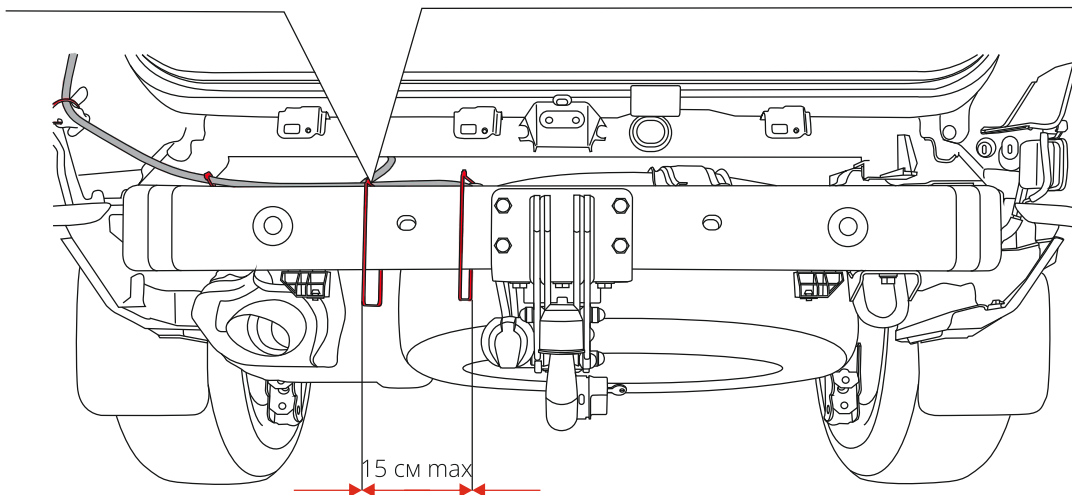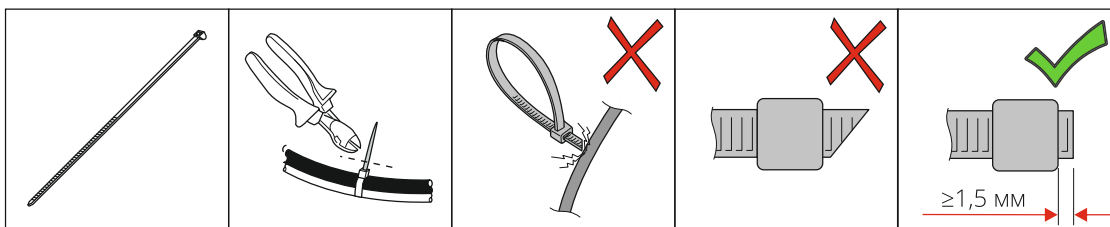


Зафиксируйте кабели каждые 15 см. пути. Не допускайте провисание кабеля!

## 11. ОБРАТНАЯ СБОРКА

Сборку деталей автомобиля необходимо производить в обратной последовательности.

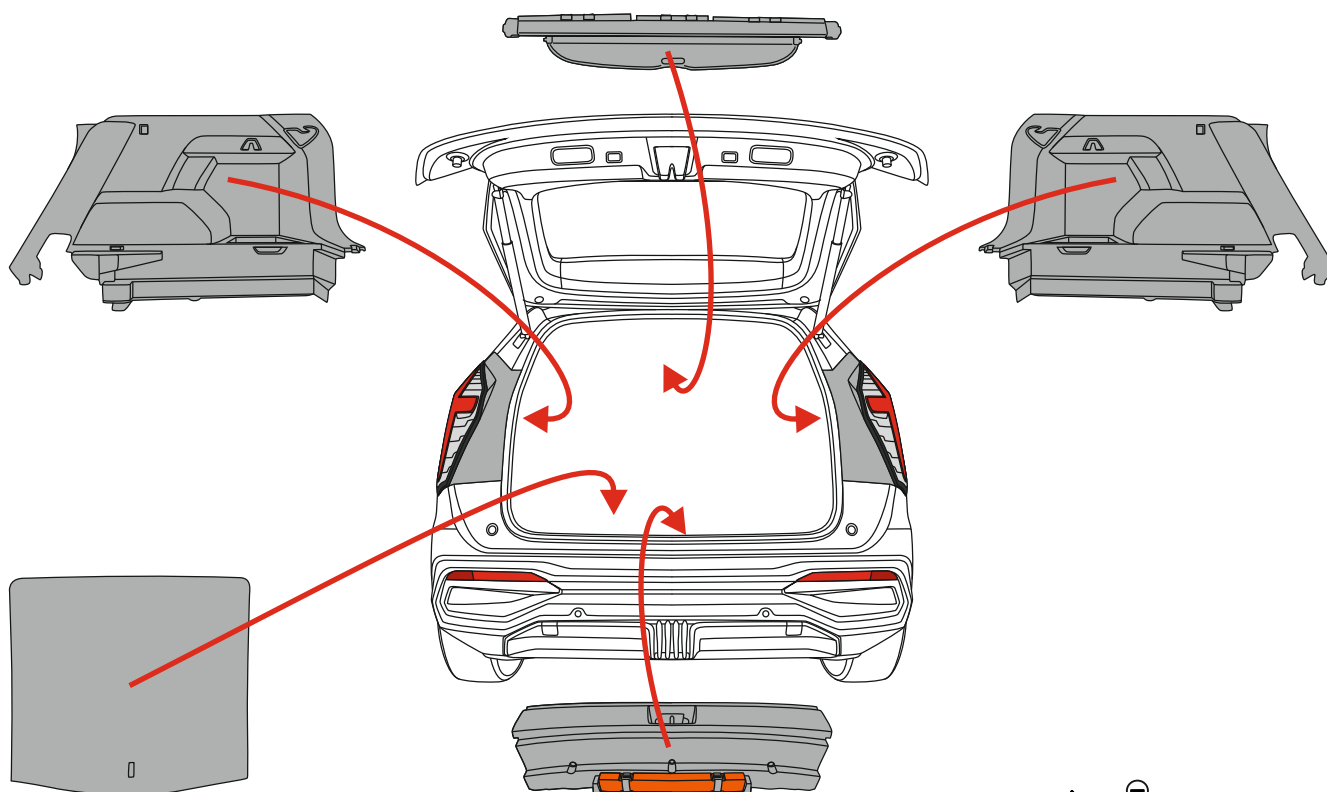


После всех проведенных работ подключите минусовую клемму аккумулятора, преимущественно руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля.

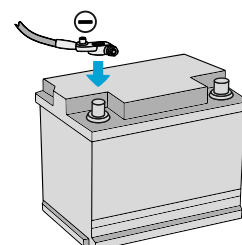

# 12. ДИАГНОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ

Для проверки используйте специальный нагрузочный стенд.


\*С целью исключения неполадки комплекта электрики при проверке с помощью сопрягаемого устройства (прицеп и т.п.), проверьте сопрягаемое устройство на исправность и работоспособность до момента подключения к автомобилю.

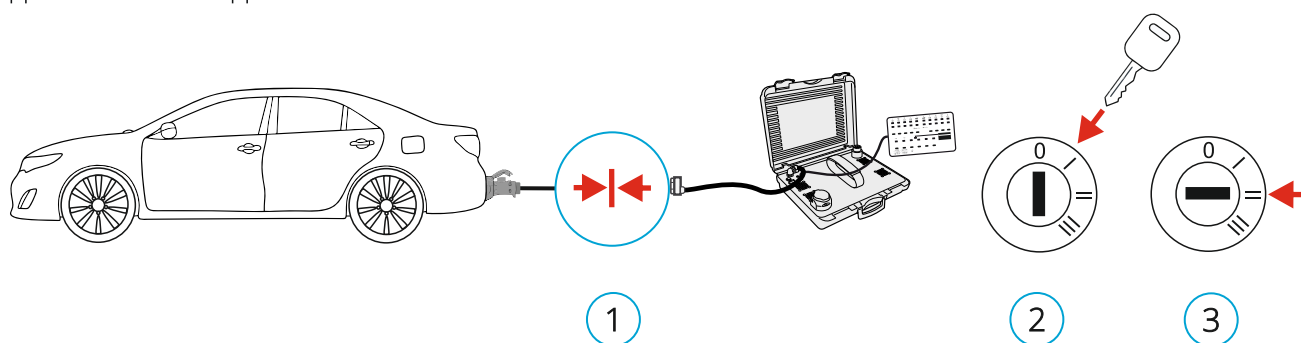

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Проведите проверку сигналов, выходящих на розетку тягово-сцепного устройства при запуске, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.

Если сигнал соответствует представленной таблице, то поставьте галочку в нужном окне.

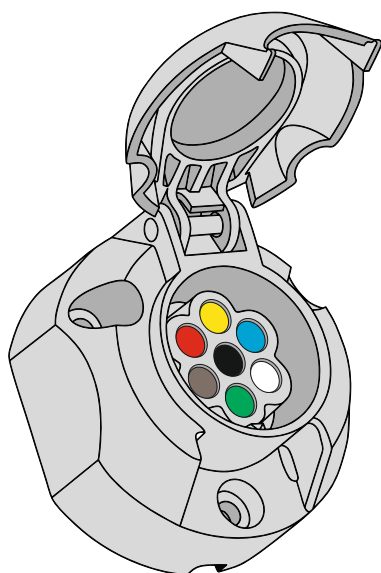

**Внимание!** Если на розетку ТСУ не выходят сигналы, которые указаны в таблице выше, то проблемы могут быть следующие:

1. Провод «масса» не подключен или у него нет хорошего соединения с кузовом автомобиля. В составе комплекта два провода «масса»: черный(масса блока согласования) и белый(масса розетки ТСУ).

2. Не подключен красный провод сечением 1,5мм<sup>2</sup>, отвечающий за питание блока согласования. **Без подачи питания блок согласования работать не будет.**

Монтажник Ф.И.О.: \_\_\_\_\_


Подпись: \_\_\_\_\_



The diagram illustrates the correct sequence for starting a car. On the left is a side profile of a car. To its right are two circular ignition switches, labeled 1 and 2. Switch 1 shows a key inserted into the top, with a red arrow pointing to the '0' mark on the dial. Switch 2 shows a red arrow pointing to the '1' mark on the dial.



## 14. ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

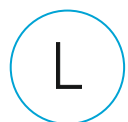

Левая сторона



Правая сторона



Обратите внимание



Противотуманный фонарь




Задний ход



Масса



Количество

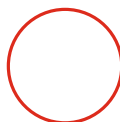

Место расположения

## 15. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

